

# Veriton シリーズ

## ユーザーズマニュアル

VT002

Copyright © 2011  
All Rights Reserved.

Veriton シリーズ ユーザーズマニュアル  
初版：2011 年 2 月

Veriton シリーズ デスクトップコンピュータ

モデル番号： \_\_\_\_\_

シリアル番号： \_\_\_\_\_

購入日： \_\_\_\_\_

購入場所： \_\_\_\_\_

**<http://registration.acer.com>** で製品登録をしていただくことによって、安全に、より快適に製品をお使いいただけます。

# 本製品を安全かつ快適にお使いいただくために

## 安全に関するご注意

以下の内容を良くお読み頂き、指示に従ってください。この文書は将来いつでも参照できるように保管しておいてください。本製品に表示されているすべての警告事項および注意事項を遵守してください。

**製品のお手入れを始める前に、電源を切ってください。**

本製品を清掃するときは、電源コードをコンセントから引き抜いてください。液体クリーナーまたはエアゾールクリーナーは使用しないでください。水で軽く湿らせた布を使って清掃してください。

### 警告

- 本製品が水溶液に触れるおそれのある所で使用しないでください。
- 本製品は、安定したテーブルの上に置いてください。不安定な場所に設置すると製品が落下して、重大な損傷を招く恐れがありますのでご注意ください。
- スロットおよび通気孔は通気用に設けられています。これによって製品の確実な動作が保証され、過熱が防止されています。これらをふさいだり、カバーをかけたりしないでください。従って、ベッド、ソファなどの不安定な場所に設置して、これらがふさがることがないようにしてください。本製品は、暖房器の近くでは絶対に使用しないでください。また、適切な通風が保証されないかぎり、本製品をラックなどに組み込んで使用することは避けてください。
- キャビネットのスロットから物を押し込まないでください。高圧で危険な個所に触れたり部品がショートしたりして、火災や感電の危険を招く恐れがあります。
- 内部パーツが破損したり、バッテリー液が漏れたりする場合がありますので、本製品は必ず安定した場所に設置してください。

### 電力の使用

- ラベルに表示されている定格電圧の電源をご使用ください。ご不明な点がある場合は、弊社のカスタマーサービスセンターまたは現地の電気会社にお問い合わせください。
- 電源コードの上に物を置かないでください。また、電源コードは踏んだり引っ掛けやすいところに配置しないでください。
- 延長コードを使うときは、延長コードに接続された電気製品の定格電流の合計が延長コードに表示された許容の定格電流以下になるように注意してください。また、コンセントに差し込んだすべての製品が定格電流の合計の許容範囲を超えないようにご注意ください。

- 複数の装置を1つのコンセントやストリップ、ソケットに接続すると負荷がかかりすぎてしまいます。システム全体の負荷は、支路の80%を目安にこれを超えないようにしてください。電源ストリップを使用する場合は、電源ストリップの入力値の80%を超えないようにしてください。
- 本製品のACアダプタには3線接地プラグが付いています。このプラグは接地されたコンセントでしか使用できません。ACアダプタのプラグを差し込む前に、コンセントが正しく接地されていることを確認してください。接地されていないコンセントには挿入しないでください。詳細は電気技師にお尋ねください。



.....

**警告！** 接地ピンは安全対策用に設けられています。正しく接地されていないコンセントを使用すると、電気ショックや負傷の原因となります。



.....

**注意：** 接地ピンは、本製品とその近くにある他の電気装置との干渉により生じるノイズを防止する役割も果たします。

- 専用の電源ケーブルを使用してください（アクセサリボックスに入っています）。差し込み/引き抜き可能タイプ：UL/CSA 認証、VDE 等の認証。最長4.5メートルです。

## 補修

お客様ご自身で修理を行わないでください。本製品のカバーを開けたりはずしたりすると、高圧で危険な個所に触れたりその他の危険にさらされるおそれがあります。本製品の修理本製品に問題が生じ、サービスを必要とするとき。に関しては、保証書に明示されている保守サービス会社にお問い合わせください。

次の場合、本製品の電源を OFF にし、コンセントからプラグを引き抜き、保証書に明示されている保守サービス会社にご連絡ください。

- 電源コードまたはプラグが損傷したり擦り切れたりしたとき。
- 液体が本製品にこぼれたとき。
- 本製品が雨や水にさらされたとき。
- 本製品を落としたとき、またはケースが損傷したとき。
- 本製品に問題が生じ、サービスを必要とするとき。
- 本書の指示に従っても本製品が正常に動作しないとき。



.....

**注意：** 取り扱い説明書に記載されている場合を除き、その他のパーツを無断で調整するとパーツが破損する場合があります。その場合、許可を受けた技術者が補修する必要があるため正常の状態に戻すまでに時間がかかります。

注意: 爆発する危険がありますので、電池の交換は正しく行なってください。交換する場合は、製造元が推奨している同じタイプ、または同等のタイプのみをご使用ください。製造元の指示に従って使用済み電池を廃棄してください。

## 破棄について

この電子装置は家庭用ゴミとして廃棄しないでください。

地球環境を保護し、公害を最低限に留めるために、再利用にご協力ください。  
WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment) 規定についての詳細は、  
<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>  
<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm> をご参照  
ください。



## 水銀についての注意

LCD/CRT モニタまたはディスプレイを含むプロジェクタまたは電子製品:

本製品に使用されているランプには水銀が含まれているため、お住まい地域のゴミ処理に関する規定、条例、法律に従って再利用または処理してください。詳しくは、Electronic Industries Alliance にお問い合わせください。[www.eiae.org](http://www.eiae.org) ランプの破棄については、[www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org) をご覧ください。



## ENERGY STAR



ENERGY STAR

Acer の ENERGY STAR 準拠製品は、消費電力を抑え、機能性や性能に影響を与えることなく環境を保護します。Acer は自信を持って、ENERGY STAR ロゴが付いた製品をお届けします。

ENERGY STARって何？

ENERGY STAR 規格に準拠した製品は、米国環境保護局が設定した厳格なエネルギー効果指南に基づき、消費電力量を抑え、温暖化ガスの発生を最低限に抑えます。Acer はコスト削減、省エネ、地球環境の向上に役立つ製品、およびサービスを世界的に提供してまいります。エネルギー効果を高め、省エネに努めるほど、温暖化ガスと環境変化のリスクの低減に大きく貢献することができます。詳しくは、<http://www.energystar.gov> をご参照ください。

Acer ENERGY STAR 準拠製品の特徴：

- 発熱量が少なく、冷却量が少なくて済むため、地球の温暖化防止に役立ちます。
- コンピュータが無作動の状態が一定時間続くと、自動的にディスプレイが 10 分後に「スリープ」モードに、コンピュータが 30 分後に「スリープ」モードに入ります。
- キーボードのキーを押すか、マウスを動かすと、コンピュータは「スリープ」モードから復帰します。
- コンピュータは「スリープ」モードのとき、80% 以上のエネルギーを節約します。

ENERGY STAR および ENERGY STAR 記号は、米国の登録記号です

## 気持ちよくお使いいただくために

長時間コンピュータを操作すると、目や頭が痛くなる場合があります。また身体的な障害を被る場合もあります。長時間に及ぶ操作、姿勢の悪さ、作業習慣の悪さ、ストレス、不適切な作業条件、個人の健康状態、あるいはその他の要素によって、身体的な障害が生じる確率は高くなります。

コンピュータは正しく使用しなければ、手根管症候群、腱炎、腱滑膜炎、その他の筋骨格関連の障害を引き起こす可能性があります。手、手首、腕、肩、首、背中に次のような症状が見られる場合があります。

- 麻痺、ヒリヒリ、チクチクするような痛み。
- ズキズキする痛み、疼き、触ると痛い。
- 苦痛、腫れ、脈打つような痛さ。
- 凝り、緊張。
- 寒気、虚弱。

このような症状が見られたり、その他の症状が繰り返しまたは常にある場合、またはコンピュータを使用すると生じる痛みがある場合は、直ちに医者の指示に従ってください。

次のセクションでは、コンピュータを快適に使用するためのヒントを紹介します。

## 心地よい作業態勢に整える

最も心地よく作業ができるように、モニタの表示角度を調整したり、フットレスを使用したり、椅子の高さを調整してください。次のヒントを参考にしてください。

- ・ 長時間同じ姿勢のままでいることは避けてください。
- ・ 前屈みになりすぎたり、後ろに反りすぎたりしないようにしてください。
- ・ 足の疲れをほぐすために、定期的に立ち上がったたり歩いたりしてください。
- ・ 短い休憩を取り首や肩の凝りをほぐしてください。
- ・ 筋肉の緊張をほぐしたり、肩の力を抜いたりしてください。
- ・ 外部ディスプレイ、キーボード、マウスなどは快適に操作できるように適切に設置してください。
- ・ 文書を見ている時間よりもモニタを見ている時間の方が長い場合は、ディスプレイを机の中央に配置することで首の凝りを最小限に留めることができます。

## 視覚についての注意

長時間モニタを見たり、合わない目がねやコンタクトレンズを使用したり、グレア、明るすぎる照明、焦点が合わないスクリーン、小さい文字、低コントラストのディスプレイなどは目にストレスを与える原因となります。次のセクションでは、目の疲れをほぐすためのヒントを紹介します。

### 目

- ・ 頻繁に目を休ませてください。
- ・ モニタから目を離して遠くを見ることによって目を休ませてください。
- ・ 頻繁に瞬きをするとドライアイから目を保護することができます。

### ディスプレイ

- ・ ディスプレイは清潔に保ってください。
- ・ ディスプレイの中央を見たときに若干見下ろす形になるように、ディスプレイの上端よりも頭の位置が高くなるようにしてください。
- ・ ディスプレイの輝度やコントラストを適切に調整することにより、テキストの読みやすさやグラフィックの見易さが向上されます。
- ・ 次のような方法によってグレアや反射を防止してください。
  - ・ 窓や光源に対して横向きになるようにディスプレイを設置してください。
  - ・ カーテン、シェード、ブラインドなどを使って室内の照明を最小化してください。
  - ・ デスクライトを使用してください。
  - ・ ディスプレイの表示角度を調整してください。
  - ・ グレア縮減フィルタを使用してください。
  - ・ ディスプレイの上部に厚紙を置くなどしてサンバイザーの代わりにしてください。
- ・ ディスプレイを極端な表示角度で使用することは避けてください。
- ・ 長時間窓の外を眺めるなど、明るい場所を見つめたままにしないでください。

## 正しい作業習慣を身に付ける

正しい作業習慣を身に付けることによって、コンピュータ操作が随分楽になります。

- 定期的かつ頻繁に短い休憩を取ってください。
- ストレッチ運動をしてください。
- できるだけ頻繁に新鮮な空気を吸ってください。
- 定期的に運動をして身体の健康を維持してください。



.....

**警告！ソファやベッドの上でコンピュータを操作することはお薦めしません。どうしてもその必要がある場合は、できるだけ短時間で作業を終了し、定期的に休憩を取ったりストレッチ運動をしたりしてください。**



# 目次





本製品を安全かつ快適にお使いいただくために	iii
安全に関するご注意	iii
破棄について	v
気持ちよくお使いいただくために	vi
<b>1 システムツアー</b>	<b>1</b>
前面パネル	2
背面パネル	2
光学ドライブ	4
CD および DVD の取り扱い	4
<b>2 本 PC の設置</b>	<b>5</b>
快適な作業環境	6
モニターの設置	6
キーボードの設置	6
マウスの設置	7
周辺機器の接続	7
マウスとキーボードの接続	7
USB インターフェース	7
PS/2 インターフェース	7
モニターの接続	8
電源コード	8
本 PC の電源を ON にする	8
本 PC の電源を OFF にする	9
<b>3 アップグレード</b>	<b>11</b>
取り付けに関するご注意	12
ESD 対策	12
取り付けを始める前に	12
取り付け後のご注意	13
AcerSystem を開く	13
サイドパネルの取りはずし	13
サイドパネルの取りはずし	13
本 PC のアップグレード	14
メモリ DIMM をはずすには	14
メモリ DIMM を取り付けるには	15
本 PC の再設定	15
AcerSystem のハードディスクを交換する	15
拡張カードの取り付け	16

4 FAQ	17
FAQ	18
付録 A：規制と安全通知	21
規制と安全通知	22
FCC 規定	22
レーザー準拠について	23
デジタルオーディオ出力規定	23
規制についての注意	23
Federal Communications Commission	26

# 1 システムツアー

## 前面パネル

本 PC の前面パネルは、以下を装備しています。

アイコン	コンポーネント
	5.25 インチドライブベイ
	3.5 インチフロッピーディスク・ドライブ（オプション）
	マイクイン・ジャック（前面）
	スピーカーアウト/ラインアウトポート
	USB ポート
	OBR (One Button Recovery) ボタン（オプション）
	ハードディスク
	電源ボタン




## 背面パネル

本 PC の背面パネルは、以下を装備しています。

アイコン	コンポーネント
	電源装置
	電源コードソケット
	電圧セクタースイッチ
	PS/2 マウスポート
	PS/2 キーボードポート
	USB ポート
	シリアルポート
	パラレル/プリンターポート
	USB ポート
	ネットワークポート
	オーディオジャック

アイコン	コンポーネント
	拡張スロット
	シャーシロック
	DVI ポート (オプション)

## オーディオジャック機能表

カラー / 使用	ヘッドフォン	1.1 CH	3.1 CH	5.1 CH	7.1 CH
青 	ライン入力	ライン入力	ライン入力	ライン入力	ライン入力
緑 	ヘッドフォン	ラインカ	フロント	フロント	フロント
ピンク 		Mic 入力	Mic 入力	Mic 入力	Mic 入力
オレンジ				リア	リア
黒			センターと ウーファー	センターと ウーファー	センターと ウーファー
グレー					サイド



**注意:** 周辺機器の接続については、7 ページの " 周辺機器の接続 " を参照してください。

## 光学ドライブ

モデルによって、CD-ROM, DVD-ROM, DVD/CD-RW combo, DVD+/-RW または DVD-RAM (Supermulti plus) ドライブが搭載されているものがあります。CD-ROM ドライブはさまざまなタイプの CD を再生できます。DVD-ROM ドライブは古い CD-ROM, CD-I, ビデオ CD のほか、DVD できます。DVD-ROM は、ノーカット映画用に十分な格納スペースのある、一種のディスクメディアです。CD-RW ドライブを使うと、CD-RW ディスクに書き込みを行うことができます。

フロッピーディスクと同じように、CD および DVD はコンパクトで軽く、持ち運びに便利ですが、フロッピーディスクより注意が必要です。

以下の手順に従って、CD/DVD を CD-ROM/DVD ドライブに挿入してください。

- 1 前面パネルにあるエジェクトボタンを押してください。
- 2 ディスクトレイが開いたら、ディスクのラベルまたはタイトル面を上にして CD または DVD メディアを入れてください。ディスクのはじを持って、汚れや指紋がつかないようにしてください。
- 3 エジェクトボタンをもう 1 度押してトレイを閉じてください。

## CD および DVD の取り扱い

- 傷やその他の損傷を防ぐため、CD または DVD メディアは使用していないときは CD または DVD ケースにしまってください。埃や損傷は、CD または DVD のデータを壊したり、CD/DVD ドライブのディスクレンズを損傷したり、または CD または DVD を読み取れなくなる原因となるおそれがあります。
- CD または DVD ははじを持ち、データの読み取りをする面に汚れや指紋がつかないようにしてください。
- CD または DVD を清掃するときは、清潔で埃がついていない布を使い、CD または DVD の中央からはじに向かって拭いてください。円を描くように拭かないでください。
- CD/DVD ドライブを定期的に清掃してください。クリーニングキットを使用することができます。クリーニングキットは、一般のコンピュータ取り扱い店または家電製品店で購入することができます。

## 2 本 PC の設置

## 快適な作業環境

以下の事柄に注意して、設置する場所を選択してください。

- ラジオ、テレビ、コピー機または冷暖房機などの電磁気またはラジオ周波数干渉の原因となる可能性のある装置の近くに本 PC を設置しないでください。
- 埃っぽい場所や極端な温度および湿度を避けてください。
- 本 PC は机の横やテーブルの下に設置することができますが、作業したり立ち歩いたりすることの邪魔にならないようにしてください。
- PC を縦置きにするには (該当モデルのみ):
  - コンピュータの横のプラスチックのスタビライザーを回転します。
  - プラスチックスタビライザーが完全に広がっていることを確認します。



.....

**警告!** PC をまっすぐの位置に配置するときには、フットスタンドをご使用ください。

## モニターの設置

モニターは、見るのに快適な距離に設置してください。通常は、50 cm から 60 cm くらいの距離です。画面の上が視線と同じ高さか、または少し下の高さにくるように調節してください。

## キーボードの設置

キーボードの位置は、姿勢に大きく影響します。キーボードの位置が遠すぎると、身体が前かがみになってしまいます。また、位置が高すぎると、肩こりの原因となります。

- キーボードは、膝のすぐ上に設置してください。キーボードの下にあるスタンドを使って、高さを調節してください。
- タイプするとき、肘から下の腕が床に対して平行になるようにし、腕の上部と肩はリラックスさせてください。入力は軽いタッチで行ってください。肩や首にこりを感じた場合は、作業を中断して姿勢をチェックしてください。



- キーボードは、モニターの前に設置してください。キーボードをモニターの横に置くと、タイプするときに首を曲げる必要が生じ、首にストレスを与える結果となります。

## マウスの設置

- マウスは、簡単に使用できるようにキーボードと同じ表面に置いてください。
- マウスは、手を伸ばしたり前にかがんだりしないで届く距離に置き、動かすのに十分なスペースを作ってください。
- マウスは、腕を使って動かしてください。手首をテーブルの上に置いたままにしてマウスを動かさないでください。

## 周辺機器の接続

本 PC は、簡単にセットアップすることができます。通常は、マウス、キーボード、モニターおよび電源コードを接続するだけです。




.....

**注意：**次の接続に示されている周辺機器は参照用です。実際のデバイスモデルは、国によって異なります。

## マウスとキーボードの接続


### USB インターフェース

USB マウスまたはキーボードケーブルを、コンピュータのフロントパネルとリアパネルにある  USB ポートに接続します。

### PS/2 インターフェース

PS/2 マウスとキーボードケーブルを、コンピュータのリアパネルにある PS/2 キーボードポート（パープル）とマウスポート（緑色のポート）に接続します。

## モニターの接続

モニターを接続するには、モニターケーブルをコンピュータのリアパネルにあるモニターポート  (青いポート) に接続します。



.....  
**注:** VGA カードが PCI-E スロットに追加されている場合は、モニターは増設カードに接続し、オンボード VGA は無効になります。



.....  
**注:** 詳しい説明と情報については、モニターマニュアルをご参照ください。

## 電源コード



.....  
**注意:** まず、本 PC を使用する地域の電圧範囲をチェックし、本 PC の電圧設定と一致していることを確認してください (本 PC の背面パネルにある電圧セクタースイッチの位置は、2 ページのラベル 2 を参照して確認してください)。日本で使用するときは、115V にセットしてください。

- (a) 電圧セクタースイッチを地域の電圧範囲にセットしてください。  
(b) 電源コードを本 PC の背面パネルにある電源コードソケットに差し込んでください。(c) 電源コードのもう一方をコンセントに差し込んでください。

## 本 PC の電源を ON にする

必要な周辺機器を接続して電源コードを差し込んだら、本 PC の電源を ON にして作業を開始することができます。

以下の手順に従って、本 PC の電源を ON にしてください。

- 1 モニター、プリンタ、ファックス、スピーカーなどの本 PC に接続されているすべての周辺機器の電源を ON にしてください。
- 2 本 PC の前面パネルにある電源ボタンを押してください。



.....  
**重要:** 電源コードは、コンセントにしっかりと差し込んでください。電源ストリップまたは自動電圧レギュレーターを使用している場合は、それが差し込まれていて ON になっていることを確認してください。

## 本 PC の電源を OFF にする

通常の方法で本 PC をシャットダウンできない場合は、電源ボタンを 4 秒以上押してください。4 秒以上押さなかった場合、本 PC はサスペンドモードに切り替わります。



### 3 アップグレード

# 取り付けに関するご注意

コンポーネントの取り付けを始める前に、以下の ESD 対策、取り付けを始める前におよび取り付け後のご注意の内容を良くお読みください。

## ESD 対策

静電気 (ESD) は、プロセッサ、ディスクドライブ、拡張ボードおよびその他のコンポーネントを損傷します。コンポーネントの取り付けを行うときは、次の ESD 対策を行ってください。

- 1 準備が完全に整うまで、カードを静電気予防パッケージから取り出さないでください。
- 2 コンポーネントを取り扱う前に、静電気防止のためにリストバンドを身につけ、それをコンピューターの金属部に触れてください。リストバンドがない場合は、ESD 対策を必要とする操作を行っている間コンピューターに静電気を与えないようにご注意ください。

## 取り付けを始める前に

コンポーネントの取り付けを始める前に、次の内容をチェックしてください。

- 1 本 PC を開ける前に、本 PC の電源を OFF にし、本 PC に接続されている周辺機器の電源も OFF にしてください。次に、コンセントからすべてのケーブルを引き抜いてください。
- 2 12 ページの指示に従って、本 PC を開けてください。
- 3 コンポーネントを取り扱うときは、ESD 対策の指示に従ってください。
- 4 DIMM ソケットまたはコンポーネントコネクタへのアクセスを邪魔している拡張ボードまたはデバイスをはずしてください。
- 5 取り付けのコンポーネントについては、以下の節を参照してください。



.....

**警告！** コンポーネントの取り付けを始める前に本 PC の電源を OFF にしないと、重大な損傷の原因となります。PC のハードウェアに精通した技術者でない限り、トップケースを開けたり、アップグレードしたり、再設定したりしないでください。

## 取り付け後のご注意

コンポーネントを取り付けたら、次の内容をチェックしてください。

- 1 コンポーネントがしっかりと取り付けられていることを確認してください。
- 2 はずした拡張ボードまたは周辺機器がある場合は、それを元に戻してください。
- 3 トップカバーを元に戻してください。
- 4 必要なケーブルを接続し、本 PC の電源を ON にしてください。

## AcerSystem を開く



.....

**注意：**本 PC を開ける前に、本 PC とすべての周辺機器の電源を OFF にしてください。7 ページの " 周辺機器の接続 " を参照してください。

追加コンポーネントを取り付けるときは、本 PC を開ける必要があります。以下の手順に従ってください。

## サイドパネルの取りはずし

- 1 本 PC の電源を OFF にし、すべてのケーブルをはずしてください。
- 2 コンピュータを平らで安定した場所に置きます。コンピュータが垂直になっている場合は、フットスタンドを取り外し、コンピュータを通常のデスクトップポジションにします。
- 3 つまみねじを指で逆時計回りに回し、カバーを緩めます。
- 4 カバーのサイドを両手で持ちます。
- 5 約 2.5 センチスライドさせ、丁寧に持ち上げて取り外します。

## サイドパネルの取りはずし

- 1 サイドパネルをケースフレームに合わせ、後ろにスライドさせて取り付けてください。
- 2 サイドパネルをつのねじで固定します。

# 本 PC のアップグレード

本 PC では、メモリ、ハードディスク・ドライブ、CPU、拡張カードなど、いくつかのコンポーネントをアップグレードすることができます。コンピュータコンポーネントの取り付けまたは取りはずしを行うときは、12 ページの " 取り付けを始める前に " を参照してください。しかし、安全のため、アップグレードはご自分で行わないことをお勧めします。これらのコンポーネントの交換またはアップグレードを行うときは、弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。


## メモリ DIMM をはずすには



.....

**注意:** メモリ DIMM は、モジュールの中央にノッチが 1 つだけあります。


- 1 サイドパネルをはずしてください。
- 2 メインボード上のメモリ DIMM ソケットを見つけてください。
- 3 (a) メモリ DIMM ソケットの両側の固定クリップを外側に押しながら、メモリ DIMM をはずしてください。(b) ソケットからメモリ DIMM をはずしてください。

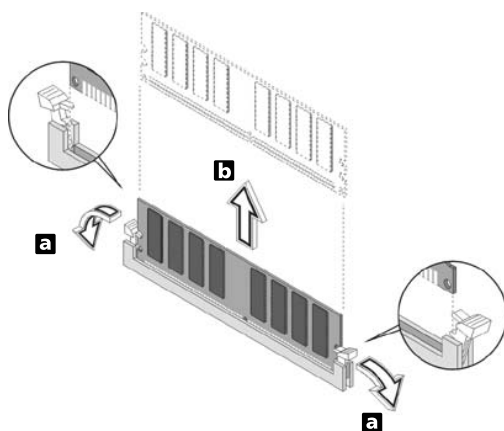



## メモリ DIMM を取り付けるには

- 1 メインボード上のメモリ DIMM ソケットを見つけてください。
- 2 (a) メモリ DIMM をソケットに合わせてください。(b) クリップがメモリ DIMM を固定するまで、メモリ DIMM をソケットに押ししてください。

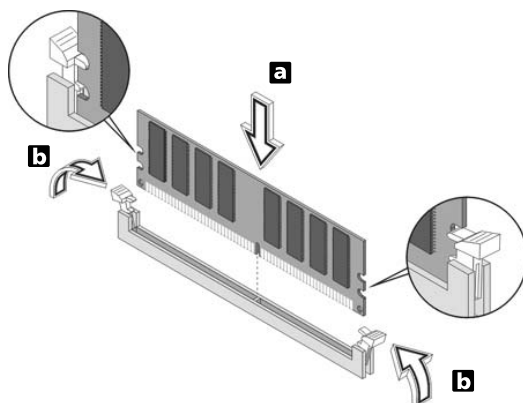

**注意:** メモリ DIMM ソケットは、正しく取り付けられるようにデザインされています。メモリ DIMM をソケットに簡単に挿入できない場合は、挿入の仕方が正しくない可能性があります。別の方向からメモリ DIMM を差し込んでください。

## 本 PC の再設定

本 PC は、取り付けられたメモリーのサイズを自動的に認識します。BIOS ユーティリティを実行して、新しいメモリーサイズを確認してください。

## AcerSystem のハードディスクを交換する

- 1 以下の手順に従って、本 PC のハードディスク・ドライブを交換してください。
- 2 サイドパネルをはずしてください (13 ページ参照)。
- 3 CD または DVD ドライブ、3.5 インチフロッピードライブ、ハードディスクに接続しているケーブルを全て取り外します。
- 4 ドライブフレームを 90 度に持ち上げます。そのあと、引き出して、ドライブフレームを取り外します。

- 5 ハードディスクをケースに固定しているドライブレールを引き出します。ドライブレールをよせて置きます。
- 6 ハードディスクフレームを左に滑らせます (d)。そのあと、丁寧に取り出し (e)、引き出して取り外します (f)。
- 7 新しいハードディスクをケースの中に取り付けます。先に取り外したドライブレールで固定し、電力ケーブルとハードディスクケーブルを新しいハードディスクに接続します。
- 8 ドライブフレームをケースの中に取り付け直します。
- 9 CD または DVD ドライブケーブルとフロッピードライブケーブルを取り付け直します。



.....

**注:** ディスクドライブケーブルのもう一方の端が、メインボードの対応するコネクタにしっかり接続していることを確認してください。

- 10 コンピュータカバーを元に戻します。(13 ページをご参照ください)

## 拡張カードの取り付け

以下の手順に従って、拡張カードを取りつけてください。



.....

**注意:** システムは低プロファイル PCI カードに限り対応します。

- 1 サイドパネルをはずしてください (13 ページ参照)。
- 2 メインボード上の空の PCI スロットを見つけてください。
- 3 ブラケットをコンピュータに固定するためのブラケットロックを外します。
- 4 選択したスロットのブラケットをはずしてください。
- 5 拡張カードをパッケージから取り出してください。
- 6 カードを空のブラケットに合わせ、スロットに挿入してください。カードがしっかりと固定されていることを確認してください。
- 7 前に外したブラケットロックを使って、カードをコンピュータにしっかりと装着します。
- 8 サイドパネルを元に戻してください (13 ページ参照)。

本 PC の電源を ON にすると、BIOS は新しいデバイスを自動的に検出してリソースを割り当てます。



.....

これらのコンポーネントの交換またはアップグレードを行うときは、弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

## 4 FAQ

## FAQ

本 PC を使用しているときに発生する可能性のあるトラブルとその対処方法を説明します。

**Q:** 電源スイッチを押しても、システムが起動しません。

**A:** 電源スイッチの上にある LED をチェックしてください。

点灯していない場合は、電源が供給されていません。以下についてチェックしてください。

- 本 PC の背面パネルにある電圧セレクトスイッチが適切な電圧 (115V) にセットされていることを確認してください。
- 電源ケーブルがコンセントにしっかりと接続されていることを確認してください。
- 電源ストリップまたは AVR を使用している場合は、それがしっかりと差し込まれていて ON になっていることを確認してください。

点灯している場合は、以下についてチェックしてください。

- フロッピーディスクがフロッピーディスク・ドライブに挿入されていませんか？それを取り出して、<Ctrl> + <Alt> + <Del> キーを同時に押してシステムを再起動してください。

**Q:** 画面に何も表示されません。

**A:** 本 PC のパワーマネジメントシステムは、電源を節約するために自動的に画面を OFF にします。任意のキーを押してください。

キーを押しても正常な状態にもどらない場合は、弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

**Q:** プリンターが動作しません。

**A:** 以下について確認してください。

- プリンターをコンセントにしっかりと接続し、電源を ON にしてください。
- プリンターケーブルを PC のパラレルポートとプリンターの対応するポートにしっかりと接続してください。
- プリンターについての詳細は、メーカーの付属マニュアルを参照してください。

**Q:** システムからのサウンド出力がありません。

**A:** 以下について確認してください。

- 消音状態に設定されている可能性があります。Windows でタスクバーのボリュームアイコンをチェックしてください。アイコンがクロスされている場合は、クリックして**消音機能**を取り消してください。USB キーボードのボリューム制御 / 消音ノブを使って、消音とサウンドを切り替えることもできます。
- ヘッドホン、イヤホンまたは外付けスピーカーがシステムのラインアウトジャックに接続されている場合、内蔵スピーカーは自動的に OFF になります。

**Q:** システムがフロッピーディスク、ハードディスクまたは CD/DVD の情報を読み取れません。

**A:** 以下についてチェックしてください。

- 正しいタイプのディスクを使用していることを確認してください。詳細は。
- CD/DVD がドライブに正しく挿入されていることを確認してください。
- CD または DVD が汚れていないか、または傷がついていないかチェックしてください。
- フロッピーディスクまたは CD/DVD が損傷していないかをチェックしてください。ドライブが損傷していないディスクから情報を読み取れない場合、ドライブに問題がある可能性があります。弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

**Q:** 本 PC が、フロッピー、ハードディスクまた CD-R/CD-RW にデータを書き込めません。

**A:** 以下についてチェックしてください。

- 正しいタイプのディスクまたはフロッピーを使用していることを確認してください。
- フロッピーディスクまたはハードディスクが書き込み禁止になっていないかを確認してください。



# 付録 A : 規制と安全通知

# 規制と安全通知

## FCC 規定

この装置は、FCC 規定の第 15 条に準じ、Class B デジタル機器の制限に従っています。これらの制限は家庭内設置において障害を防ぐために設けられています。本装置はラジオ周波エネルギーを発生、使用し、さらに放射する可能性があり、指示にしたがってインストールおよび使用されない場合、ラジオ通信に有害な障害を与える場合があります。

しかしながら、特定の 방법으로設置すれば障害を発生しないという保証はいたしかねます。この装置がラジオや TV 受信装置に有害な障害を与える場合は（装置の電源を一度切って入れなおすことにより確認できます）、障害を取り除くために以下の方法にしたがって操作してください。

- 受信アンテナの方向を変えるか、設置場所を変える
- この装置と受信装置の距離をあける
- この装置の受信装置とは別のコンセントに接続する
- ディーラーもしくは経験のあるラジオ / TV 技術者に問い合わせる

## 注意：シールドケーブル

本製品にほかの装置を接続する場合は、国際規定に準拠するためにシールド付きのケーブルをご使用ください。FCC 規制に準拠するために、シールドされたケーブルを使用して他のコンピュータ装置に接続してください。DVI 出力には、デュアルリンクケーブルをお勧めします。

## 注意：周辺機器

この装置には Class B 規定に準拠した周辺機器（出入力装置、端末、プリンタなど）以外は接続しないでください。規定に準拠しない周辺機器を使用すると、ラジオや TV 受信装置に障害を与えるおそれがあります。

## 警告

メーカーが許可しない解体や修正を行った場合は、FCC が規定するこのコンピュータを操作するユーザーの権利は失われます。

## 各規格への準拠

このデバイスは FCC 規定の第 15 条に準拠しています。次の 2 つの条件にしたがって操作を行うことができます。(1) このデバイスが有害な障害を発生しないこと (2) 不具合を生じ得るような障害に対応し得ること。



## 欧州連合諸国向け適合宣言

Acer は、このノート PC シリーズが指令 1999/5/EC の必須条件と、その他の関連条項に準拠していることを、ここに宣言します。

## レーザー準拠について

本 PC で使用する CD/DVD ドライブは、レーザー製品です。次のような分類がドライブに表示されています。

CLASS 1 レーザー製品

**注意！** 開くと目に見えないレーザー光線の放射があります。光線にさらされないようにしてください。

## デジタルオーディオ出力規定

この光学コネクタには、クラス I の規定以上のレーザーや LED は含まれていません。

## 規制についての注意



.....  
**注意：** 次の規制情報は、ワイヤレス LAN および Bluetooth 対応モデルのためのものです。

## 適用国リスト

本製品は、使用する国の規定と制約に基づいて使用しなければなりません。詳しい情報は、本製品をご使用になる国の現地オフィスにお問い合わせください。最新の国リストは、<http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implement.htm> をご覧ください。



Acer Incorporated  
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih  
Taipei Hsien 221, Taiwan



## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail: easy\_lai@acer.com.tw

And,

**Acer Italy s.r.l**

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it

Hereby declare that:

<b>Product:</b>	<b>Personal Computer</b>
<b>Trade Name:</b>	<b>Acer</b>
<b>Model Number:</b>	<b>AcerSystem</b>
<b>SKU Number:</b>	<b>XXX-xxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)</b>

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

**EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- EN55024
- EN55013 (Applicable to product built with TV tuner module)
- EN55020 (Applicable to product built with TV tuner module)
- EN61000-3-2 Class D
- EN61000-3-3

**Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- EN60950-1
- EN60065 (Applicable to product built with TV tuner module)

**Council Decision 98/482/EC (CTR21):**

- (Applicable to product with pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).)

**RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment**

- The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

**The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.**



**R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
  - EN60950-1
  - EN62311
- **Article 3.1(b) EMC**
  - EN301 489-1
  - EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
  - EN301 489-17
- **Article 3.2 Spectrum Usages**
  - EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
  - EN300 328
  - EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

**Year to begin affixing CE marking 2011.**

Easy Lai  
Easy Lai /Manager  
Regulation Center, Acer Inc.

Feb. 18, 2011  
Date



**Acer America Corporation**  
333 West San Carlos St., San Jose  
CA 95110, U. S. A.  
Tel : 254-298-4000  
Fax : 254-298-4147  
[www.acer.com](http://www.acer.com)



## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	Personal Computer
Trade Name:	Acer
Model Number:	AcerSystem
SKU Number:	XXX-xxx, ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

**備考:**すべての画像はあくまでも参考です。  
実際の設定は異なることがあります。

V11A2